

Универсальный пульт дистанционного управления

Программируемый пульт дистанционного управления предназначен для управления держателем, телеприемником, видеомagnитофоном, проигрывателем дисков DVD и приемником кабельного телевидения. Ниже приводятся подробные инструкции по программированию пульта дистанционного управления.

POWER – включение и выключение устройства.

TV – включение управления телеприемником (требуется программирование).

P1 SET – сохранение текущего положения держателя X-arm™ (вызов кнопкой P1).

P1 – перемещение держателя X-arm™ в предустановленное положение P1.

Кнопки со стрелками – в режиме X-arm™ наклон/поворот телеприемника в соответствующем направлении. В других режимах кнопки со стрелками предназначены для перемещения по меню экрана.

MENU – открытие меню настроек выбранного устройства.

VOL – увеличение или уменьшение громкости.

MUTE – отключение звука выбранного устройства.

INFO – отображение информации о текущем источнике видеосигнала.


Rewind – перемотка текущего видеосигнала назад.

Pause – пауза воспроизведения.

PIP – включение функции «изображение в изображении» (PIP).

POSITION – в режиме TV изменение расположения окон изображения на изображении. В режиме CBL переход к предыдущей странице.

DVD/VCR – выбор управления проигрывателем DVD или видеомagnитофоном (требуется программирование).

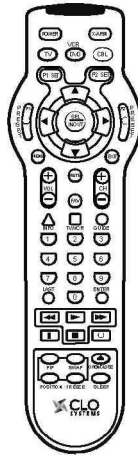

Кнопки с цифрами – набор комбинации цифр.

Play – воспроизведение текущего носителя информации (видеокассеты, DVD и т.д.).

Stop – остановка воспроизведения.

SWAP – в режиме «изображение в изображении» переключение между главным изображением и фоновым изображением источника видеосигнала.

FREEZE – фиксирование изображения на изображении (в режиме TV), отображение меню настроек (в режиме DVD), отображение скорости движения ленты (в режиме VCR), переход к следующей странице (в режиме CBL).

X-ARM – включение управления держателем X-arm™. Halterung.

CBL – включение управления приемником кабельного телевидения (требуется программирование).

P2 SET – сохранение текущего положения держателя X-arm™ (вызов кнопкой P2).

P2 – перемещение держателя X-arm™ в предустановленное положение P2.

SEL-IN/OUT – в режиме X-arm™ перемещение подвески назад в исходную позицию. В других режимах кнопка предназначена для выбора других функций или установки параметров.

EXIT – закрытие текущего меню.

CH – переход к следующему/предыдущему каналу/программе.

FAV – в режиме CBL переключение в заранее запрограммированный канал.

TV/VCR – поиск источника видеосигнала на выбранном устройстве.

GUIDE – отображение мастера программирования (в режиме CBL) или включение дополнительного подстрочника (в режиме TV).

Fast Forward – перемотка текущего видеосигнала вперед.

Record – включение записи.

OPEN/CLOSE – открытие/закрытие приемника видеосигнала выбранного устройства.

SLEEP – включение дежурного («спящего») режима выбранного устройства.


Программирование универсального пульта дистанционного управления

Программируемый пульт дистанционного управления предназначен для управления держателем X-arm™, телеприемником, видеомagnитофоном, проигрывателем дисков DVD и приемником кабельного телевидения. Кроме того, имеется возможность сохранить в память два положения держателя X-arm™ и запрограммировать на эти положения кнопки P1 и P2.

Программирование кнопок установленных положений держателя X-arm™

! Перед началом эксплуатации держателя X-arm™ необходимо установить точные размеры телеприемника. Неправильная установка размеров телеприемника может привести к порче оборудования или несчастным случаям. При поворотах держатель не должен наткаться на препятствия.


1. Подключите сетевой провод держателя к электросети и включите питание. Выключатель питания находится на правой панели узла управления держателя.
2. На пульте дистанционного управления последовательно нажмите кнопки **X-ARM** и **POWER**.
3. Переместите держатель в положение, которое требуется сохранить.
4. Чтобы сохранить установленное положение держателя и запрограммировать на него первую кнопку, нажмите кнопку **P1 SET** два раза в течение 3 секунд.
5. Измените положение телеприемника и нажмите кнопку **P1**, чтобы проверить работу функции сохранения установленного положения держателя.
6. Переместите держатель в другое положение, которое требуется сохранить.
7. Чтобы сохранить установленное положение держателя и запрограммировать на него вторую кнопку, нажмите кнопку **P2 SET** два раза в течение 3 секунд.
8. Измените положение телеприемника и нажмите кнопку **P2**, чтобы проверить работу функции сохранения установленного положения держателя.

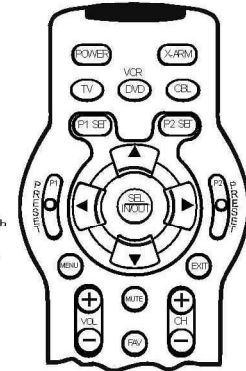

Программирование пульта дистанционного управления для работы с другими устройствами

Программирование для управления телеприемником
Порядок программирования универсального пульта дистанционного управления для работы с телеприемником:

1. Включите телеприемник.
2. Одновременно нажмите кнопки **TV** и **SEL-IN/OUT**, пока не начнет непрерывно гореть кнопка **TV**.
3. Направьте пульт дистанционного управления на телеприемник и введите трехразрядный код изготовителя (см. список кодов). Как только введен правильный код, телеприемник отключится. Перейдите к пункту 4.
4. Нажмите кнопку **SEL-IN/OUT**. Подсветка кнопки **TV** мигнет три раза и затем погаснет.
5. По окончании программирования тщательно проверьте функции управления телеприемником через пульт. При наличии каких-либо сбоев повторите пункты 2-5.

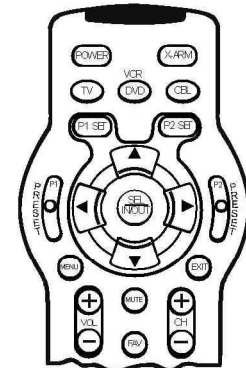


Марка телевизора	Код	Марка телевизора	Код
Admiral	220 160 081 072	Emerson	245 155 154 143 096 076 051 048 047 043 028 005 004 001
Advent	231	Fisher	057 007
Aiwa	213	Fujitsu	244
Akai	146 001	Funai	245 043 028
Amark	143	Funai	245 043 028
Ampro	073	Futuretech	043
Amstrad	052	Gateway	041 202
Anam	242 131 080 056 043	GE	220 165 160 155 144 074 073 056 034 009 008 004 001
Aoc	058 004 001	Gradiente	218
Apex	247	Haier	203
Audiovox	076	Hallmark	004
Blaupunkt	088	Hitachi	143 075 072 023 012 011 010 009 004
Broksonic	241	Infinity	249 164
Cairn	201	JBL	249 164
Candel	004 003 002 001	JCPenney	160 143 101 065 030 024 009 008 004 001
Capehart	058	Jensen	013
Cetronic	043	JVC	237 230 145 083 070 038 034
Citizen	143 103 101 043 004 003 002 001	KEC	043
Classic	043	Kenwood	070 001
Concerto	004	Kloss	059 002
Contec	051 043	KMC	143
Cornea System	246	KTV	250 154 143 043 001
Coronado	143	LG (Goldstar)	143 127 119 106 004
Craig	043	Lodgenet	072
Crown	143 043	Loewe	249
Curtis Mathes	143 101 004 001	Logik	072
CXC	043	LXI	249 164 160 081 052 015 007
Daewoo	143 127 125 114 103 076 043 027 016 004	Magnovox	249 205 223 222 216 210 164 160 127 094 064 063 060 059 022 004 003 001 218 219
Daytron	143 004	Marantz	249 164 001
Dell	036	Matsui	164
Dwin	177	Memorex	096 072 007 004
Dynasty	043	Metz	088
Dynatech	062	MGA	042 028 024 004 001
Eiki	187	Minerva	088
Electrohome	196 143 076 024	Mitsubishi	225 146 124 109 042 040 031 028 021 024 004

Марка телевизора	Коды	Марка телевизора	Коды
Mitsubishi	225 146 124 109 042 040 031 028 021 024 004	Siemens	088
Motorola	217	Signature	072
MTC	101 062 004 001	Sony	194 147 139 070
Nad	025 015	Soundesign	043 028 004 003
NEC	056 040 024 019 016 001	SSS	043 004
Nikei	043	Supremacy	002
Olevia	045	Sylvania	249 245 240 229 226 211 164 160 127 064 063 060 059 003
Onking	043	Symphonic	245
Omwia	043	Tandy	081
Optonica	081 019	Tatung	062 056
Orion	096	Technics	080 034
Panasonic	250 249 238 227 164 080 056 034 017 033	Techwood	004
Philco	164 064 063 060 059 056 024 004 003 001	Teknika	43 101 072 043 028 024 004 003 002
Philips	249 205 164 127 093 059 038 005 004 003 001	Telefunken	037
Pioneer	135 025 023 018 001	Telerent	072
Portland	143 004	Tera	172
Proscan	197 165 220 160 144	Thomas	245
Proton	173 171 143 131 058 004	TMK	004
Quasar	250 056 044 034 017	Toshiba	232 138 101 062 040 032 030 015 007
Radio Shack	143 127 043 019 004	Totevision	143
RCA	228 220 165 160 152 144 074 065 056 024 023 004 001	Universal	009 008
Realistic	047 043 019 007	Video Concepts	146
Roctec	186	Vidikron	184
Runco	182 168 073	Vidtech	004
Sampo	202 058 004 001	Visio	100
Samsung	251 248 209 160 143 127 105 101 089 026 004	Wards	249 164 143 074 072 064 063 060 034 028 019 009 008 004
Sanyo	082 057 053 020 007	Westinghouse	245 076
Sceptre	035	Yamaha	004 001
Scott	143 048 043 028 004	York	004
Sears	165 160 143 094 082 057 030 028 015 007 004	Yupiteru	043
Sharp	207 170 143 081 029 028 022	Zenith	103 095 073 072

Программирование для управления проигрывателем дисков DVD

Порядок программирования универсального пульта дистанционного управления для работы с проигрывателем дисков DVD:

1. Включите проигрыватель дисков DVD.
2. Одновременно нажмите кнопки **DVD** и **SEL-IN/OUT**, пока не начнет непрерывно гореть кнопка **DVD**.
3. Направьте пульт дистанционного управления на проигрыватель и введите трехразрядный код изготовителя (см. список кодов). Как только введен правильный код, проигрыватель отключится. Перейдите к пункту 4.
4. Нажмите кнопку **SEL-IN/OUT**. Подсветка кнопки **DVD** мигнет три раза и затем погаснет.
5. По окончании программирования тщательно проверьте функции управления проигрывателем через пульт. При наличии каких-либо сбоев повторите пункты 2-5.

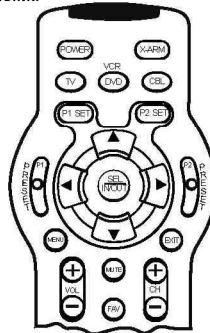


проигрывателя дисков DVD	Коды	проигрывателя дисков DVD	Коды
Apex Digital	153 220	Nad	221
Broksonic	017	Onkyo	233 001
Cyberhome	165 020 004	Panasonic	234 228 167 152 149
Daewoo	193 171	Philips	237 166 168 016 007
Denon	240 226	Pioneer	230 229 189 015
Emerson	158 150 148	Procead	219
GE	243 231	Proscan	231 229
Go Video	014 160 002	RCA	243 231 170 019
Gradiente	201 192	Samsung	248 161 013 005
Harman Kardon	225 218 173	Sansui	017
Humax	190 191	Sanyo	006
JVC	238 012	Sharp	222 202
Kenwood	224	Sony	244 232 204 169 003 009
KLH	223	Sylvania	172 150
LG (GoldStar)	249 247 241 235	Thompson	243 231
Lite On	021	TIVO	191
Magnavox	237 163 168 016	Toshiba	250 245 233 190 194 151 011 018
Marantz	168	Yamaha	246 234
Memorex	008	Zenith	247 241 235 014
Mitsubishi	227		

Программирование для управления видеомагнитофоном

Для управления видеомагнитофоном используется кнопка с символом «DVD», над которой также имеется значок «VCR». Порядок программирования универсального пульта дистанционного управления для работы с видеомагнитофоном:

1. Включите видеомагнитофон.
2. Одновременно нажмите кнопки **DVD** и **SEL-IN/OUT**, пока не начнет непрерывно гореть кнопка **DVD**.
3. Направьте пульт дистанционного управления на видеомагнитофон и введите трехразрядный код изготовителя (см. список кодов). Как только введен правильный код, видеомагнитофон отключится. Перейдите к пункту 4.
4. Нажмите кнопку **SEL-IN/OUT**. Подсветка кнопки **DVD** мигнет три раза и затем погаснет.
5. По окончании программирования тщательно проверьте функции управления видеомагнитофоном через пульт. При наличии каких-либо сбоев повторите пункты 2-5.

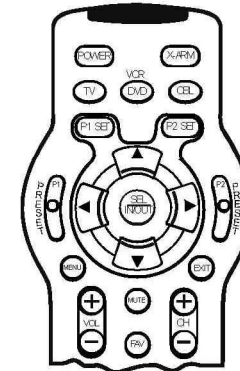

Видеокассета	Коды	Видеокассета	Коды	Видеокассета	Коды
Aiwa	461 334	Harman Kardon	346 312	MTC	404 334
Akai	446 425 424 346 343 316	Hitachi	460 343 334 326 320	Multitech	334 324
Ampro	372	Instant Replay	445	NEC	348 343 339 312
Anam	445	JCL	445	Nordmende	343
Audio Dynamics	343 339 312	JCPenney	406 404 445 320	Optonica	353
Bloksonic	429 337	Jensen	343	Orion	325
Canon	445	JVC	452 430 445 360 348 312	Panasonic	511 502 445 374 370
Capehart	408	Kenwood	348 347 334 314	Pentax	445 320
Craig	435 404 301	LG (GoldStar)	423 414 406 320 312	Philco	445 367 334
Curtis Mathes	445 341	Lloyd	334	Philips	406 445
Daewoo	417 412 411 408 310 307 305	LXI	406 334 309 301	Pilot	406
Daytron	408	Magin	404	Pioneer	348 321 320
DBX	343 339 312	Magnavox	464 456 445 367 334	Portland	408
Dynatech	353 334	Marantz	445 369 367 312	Proscan	505 504
Electrohome	359	Marta	406	Pulsar	372

Видеокассета	Коды	Видеокассета	Коды	Видеокассета	Коды
Emerson	467 431 429 417 406 445 346 337 336 334 325 306	Matsui	330	Quartz	341 302
Fisher	310 309 308 301	Mei	445	Quasar	445
Funia	334	Memorex	445 439 406 372 353 334 314 310 301	Radio Shack	423
GE	447 444 409 407 445 372	MGA	359 346	RCA	509 458 447 445 444 409 407 404 341 334 320
Go Video	468 455 436 432 404	Minolta	501	Realistic	406 404 445 353 334 314 310 308 301
RICO	358	Soundesign	34	Totevision	406 404
Runco	448	STS	320	Unitech	404
Salora	314	Sylvania	520 519 518 445 367 359 334	Vector Research	312
Samsung	508 468 425 412 409 407 404 445 332	Symphonic	334	Victor	348
Sansui	435 348 343	Tandy	334 310	Video Concepts	346 334 312
Sanyo	404 314 310 307 301	Tatung	343 339	Videosonic	404
Scott	431 429 412 337	TEAC	343 339 334	Wards	431 404 445 353 324 320 301
Sears	412 406 320 314 310 309 308 301	Technics	445 370	Yamaha	343 339 334 312
Sharp	515 465 459 445 353	Teknika	406 445 334 319	Zenith	467 406 380 372 358 356 348 334
Shintom	324	Thomas	334		
Signature	334	TMK	306		
Sony	512 506 454 453 445 378 376 358 357 356 353 352 301	Toshiba	521 431 413 412 382 359 347 320 308		

Программирование для работы с приемником кабельного телевидения

Порядок программирования универсального пульта дистанционного управления для работы с приемником кабельного телевидения:

1. Включите приемник кабельного телевидения и телевизор.
2. Одновременно нажмите кнопки **CBL** и **SEL-IN/OUT**, пока не начнет непрерывно гореть кнопка **CBL**.
3. Направьте пульт дистанционного управления на приемник кабельного телевидения и введите трехразрядный код изготовителя (см. список кодов). Как только введен правильный код, приемник кабельного телевидения отключится. Перейдите к пункту 4.
4. Нажмите кнопку **SEL-IN/OUT**. Подсветка кнопки **CBL** мигнет три раза и затем погаснет.
5. По окончании программирования тщательно проверьте функции управления приемником кабельного телевидения через пульт. При наличии каких-либо сбоев повторите пункты 2-5.

Изготовитель	Коды	Изготовитель	Коды	Изготовитель	Коды
ABC	205 200 103 039 004	Hitachi	103	Regency	057
Amricast	099	Jerrold	231 201 200 101 069 004 001 103	Samsung	030
Antronit	014	Magnavox	095 094	Scientific Atlanta	231 205 200 118 117 110 042 037 034 011 008 001
Archer	014 007	Media One	017	Signal	030
Bell South	099	Memorex	008	Signature	103
Centurion	092	Mitsubishi	102	SL Marx	030
Century	007	M-Net	204	Sony	214 213 212 211
Citizen	007	Motorola	001 002	Starcom	231 201 004
Combano	081 080	Movie Time	032	Stargate	201 104 030
Consat	001	Novaplex	092	Tadiran	030
Comtronics	030	NSC	038	Time Warner	231
Digicable	206	Oak	204 037	Tocom	056 039 003
Eagle	003 030 020	Panasonic	047 044	Toshiba	008
Eastern	066 057	Paragon	008	Unika	014 007
Echostar	106	Philips	095 085 020 017	United Cable	004
Electricord	032	Pioneer	203 231 121 105 034 103	Universal	035 032 014 007
Gemini	201 054	Prucer	078 047	Viewstar	089 087 086 020 018
General Electric	072	PTS	202 001	Zenith	093 060 008
General Instrument	104 001 103	Pulsar	008		
GNC	099	RCA	047		
Golden Channel	030	Reconton	098		
Hamlin	049	Regal	049		